

## Gegenstand :

Antriebsriemen tauschen.

Fahrzeugtyp	Chassisnummer	CA- nummer	Datum
Alle Fahrzeuge			24 Oktober 2005

## Betrifft:

Antriebsriemen tauschen.

## Vorgehensweise:

1. Motorabdeckung abnehmen. (X-TOO)
2. Obersten Variator mit Schlüssel SW30 festhalten. (siehe fig. 1.1)
3. Schraube SW13 ausdrehen. (siehe fig. 1.2)
4. Mit einem Hamme von oben auf den 30iger Schlüssel schlagen, so dass der Variator vom Konus springt. (siehe fig. 1.3)
5. Gegebenenfalls den Variator verdrehen und Vorgang 4 wiederholen.
6. Den Variator vom Konus nehmen.
7. Nun den Antriebsriemen ersetzen.
8. Variator auf den Konus setzen und Schraube SW13 anziehen.

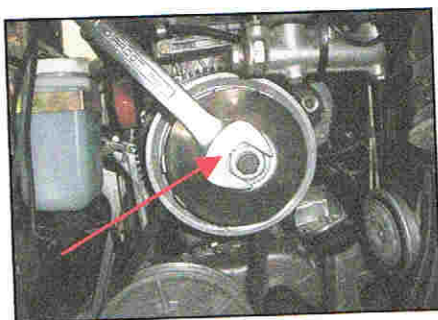


Fig. 1.1 Variator mit Schlüssel blockieren SW 30



Fig. 1.2 Schraube am Variator abnehmen SW 13



Fig. 1.3 Mit Stahlhammer auf den Schlüssel schlagen.

## Anzugsmoment

Variatorschraube SW 13

50 Nm

## Ersatzteilnummer:

Antriebsriemen	13.4.019	(10.000km max)
Antriebsriemen	13.4.025	(15.000km max)